

## WEITRUCK

“WEITRUCK” LOGICIEL POUR LA GESTION DES PONTS BASCULES



Logiciel pour pc qui permet la gestion complète d'un système pont bascule, connecté aux indicateurs de poids de la série DFW, DGT et 3590. Interface opérateur simple et intuitive, archives pour la mémorisation des données des clients, produits et véhicules, gestion des totaux et impressions programmables.

## NOUVELLE INSTALLATION AVEC CLE LOGICIEL

- D'après la version 02.00.00, Weitruck ne requiert plus de clé matériel, mais une clé logiciel.
- En l'absence de la clé, le programme fonctionne en modalité DEMO.

## FONCTIONS PRINCIPALES

- Gestion à distance du système de pesage, avec affichage de toutes les données de poids et messages d'état de la balance:
  - poids net
  - poids brut et tare.
  - exécution des fonctions : ZÉRO, TARE SEMI AUTOMATIQUE, TARE PROGRAMMEE ET IMPRESSION.

NOTE: associées à des indicateurs série 3590, les archives et les pesées en entrée/sortie ne sont pas partagées et les fonctions de pesage ne sont pas synchronisées. Le 3590 ne transmet que la donnée de poids et le code ID alibi memory.

- PESAGE GÉRÉ PAR L'OPÉRATEUR :

L'interface du programme permet d'exécuter toutes les fonctions de gestion principales du pont bascule:

- Pesage unique avec la saisie de la tare du véhicule.
- Pesage ENTREES/SORTIES, avec rappel de la pesée en entrée par la plaque d'immatriculation du véhicule ou par le code indicatif de la pesée.
- Client, produit et véhicule sélectionnables par archive (avec plus de 5000 mémoires programmables) avec une insertion rapide.
- Impressions complètement programmables avec l'aperçu graphique du format créé. Le logiciel permet de créer des impressions avec des logos, des codes barres, des données d'archive et toutes les données de la pesée en cours.
- Sauvetage des données sur fichier Excel ( .xls ou .csv) des pesées entrée/sortie.
- Connexion avec la Smart Card, avec la gestion de différents groupes d'utilisateurs (administrateur, opérateur...).

- PESAGE SELF SERVICE :


Cette fonction permet d'utiliser le pont bascule sans l'aide d'opérateur et d'exécuter des opérations sur PC, en utilisant des BAGDES ou des CHIP CARDS, qui sont programmables directement par Weitruck contenant les données clients, des produits et des véhicules.

NOTE: L'indicateur nécessite de l'option Alibi Memory (si non prévue). Cette fiche autorise le fonctionnement du logiciel et l'homologation du système.


## CARACTERISTIQUES MINIMUM DU PC

- Windows 10
- Pentium 3 1 GHz ou supérieur
- 512 MB RAM
- 30 MB de mémoire libre sur hard disk
- Afficheur avec résolution minimum 800x600 (minimum 65536 couleurs).

DETAIL 1

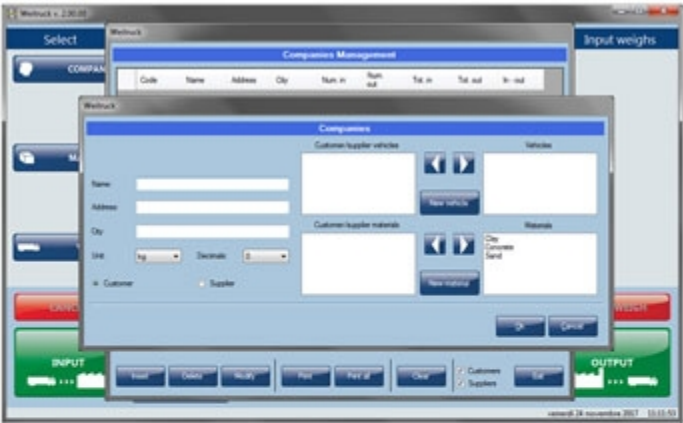

DETAIL 2

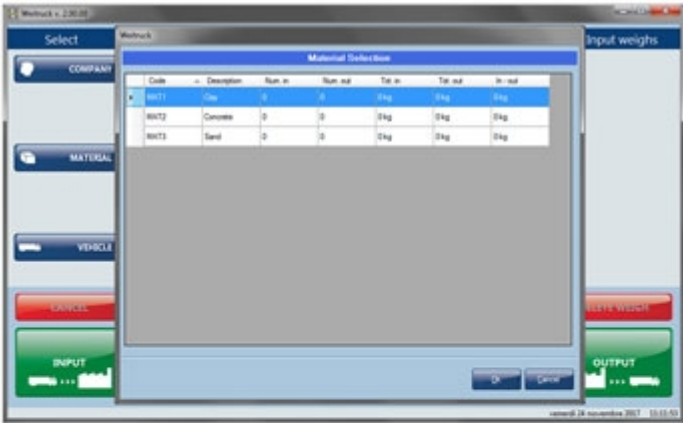

DETAIL 3





[www.diniargeo.com](http://www.diniargeo.com)

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO  
FRANCE sarl  
France

DINI ARGEO  
GMBH  
Germany

DINI ARGEO  
UK Ltd  
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd  
China

DINI ARGEO  
OCEANIA  
Australia



#### COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 843418

#### SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE