

LTF

LTF FOURCHES PESEUSES



Fourches peseuses pour chariot élévateur, robustes, fiables et facile à installer . L'indicateur en option à monter en cabine, en liaison sans fils avec les fourches, facilite les opérations et dispose d'une vaste gamme d'accessoires. Fonctionnement par batterie rechargeable et alimentation directe depuis le chariot. Compatibles avec tout chariot ayant la plaque porte fourche type DIN 15173 - FEM, classe IIA (IIB en option) ou IIIA. Disponibles en version homologuée CE-M.

La solution idéale pour  
les applications industrielles  
évoluées

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- *Caractéristiques mécaniques:*
- Structure des fourches en acier peint.
- Poids de chaque fourche 75 kg (LTF25) et 90 kg (LTF50).
- Fonctionnement avec 4 capteurs à jauge de contrainte IP68.
- Précision +/- 0.2% de la capacité.
- Surcharge maximale admissible : 200% de la portée max.
- Inclinaison maximale horizontale (Oscillation) : +/- 2° avec les mêmes caractéristiques de précision.

### EMBALAGE COMPRIS

pour une complète protection durant le transport, les fourches peseuses sont livrées dans une robuste caisse en bois, réalisée sur mesure. Ce service est compris par standard dans le prix du produit.

### *Caractéristiques électriques:*

- Indicateur de poids, intégré aux fourches peseuses, avec clavier imperméable numérique-fonctionnel à 5 touches, écran LCD rétro-éclairé de 2,8" en acier d'une grande épaisseur.
- Indication optique et acoustique du surcharge.
- Degré de protection général : IP65. Capteurs de charge IP68.
- Étalonnage et réglage numérique depuis le clavier ou depuis un ordinateur avec DINITOOLS.
- Alimentation des fourches par batterie rechargeable avec autonomie de 40 heures environ ou emploi sans interruption avec utilisation d'un kit batterie.
- Arrêt automatique programmable.
- Chargeur de batterie fourni.

## FONCTIONS DU CLAVIER ET DE LA TELECOMMANDE

- Avec le CLAVIER:  
Remise à zéro, tare semi-automatique, tare réglable par avance, impression et/ou envoi des données, commande fonction sélectionnable, marche/arrêt.
- Avec la télécommande (en option),  
les mêmes fonctions que le clavier.

## FONCTIONS DE L'INDICATEUR EN CABINE

- Kit répéteur mod. DFWKBTHF (en option) :  
Mêmes fonction que l'indicateur intégré aux fourches, de plus : archives de 30 tares, 3 ID numériques, verrouillage clavier, répétition dernière impression et point de consigne.
  - Kit indicateur mod. 3590KBTHF (en option):  
En choisissant ce kit, l'indicateur intégré aux fourches transmet le poids au écran tactile présent dans la cabine, qui offre des fonctions spécifiques.
  - AF01: totalisation/prise de commande
  - AF02: comptage pièces/quantité
  - AF05: totalisation et étiquetage
- Voir la fiche technique de chaque programme pour plus d'informations.*

## MODE DE FONCTIONNEMENT OU SELECTIONNABLE

- Les modes de fonctionnement sélectionnables sur l'indicateur intégré aux fourches à l'aide d'une touche prévue à cet effet\*, sont indiqués ci-après
  - Affichage avec la haute résolution (X10).
  - Affichage Brut/Net
  - Conversion lb/kg.
  - Fonction compte mètres, litres, etc., avec facteur d'inversion libre
  - Totalisation poids
  - Formulation
  - Contrôle +/-, avec insertion rapide de cibles et seuils
  - Pesage en %.
  - Dosage en pourcentage avec cible programmable
  - Comptage de pièces.
  - Hold


Les fonctions « alibi memory » et « set point » sont disponibles en association avec le mode de fonctionnement souhaité et s'activent automatiquement. Il est possible, par exemple, de totaliser, d'enregistrer chaque pesée dans « alibi memory » et d'activer les sorties relais pour piloter les automatismes.

- Accès au menu utilisateur à l'aide de la touche prévue à cet effet\*, pour le réglage du filtre de pesée, date et heure, point de consigne et tare automatique.

*\* Ces touches d'accès rapide au menu peuvent être inhibées au moyen de la configuration d'un mot de passe dédié.*



DETAIL 3

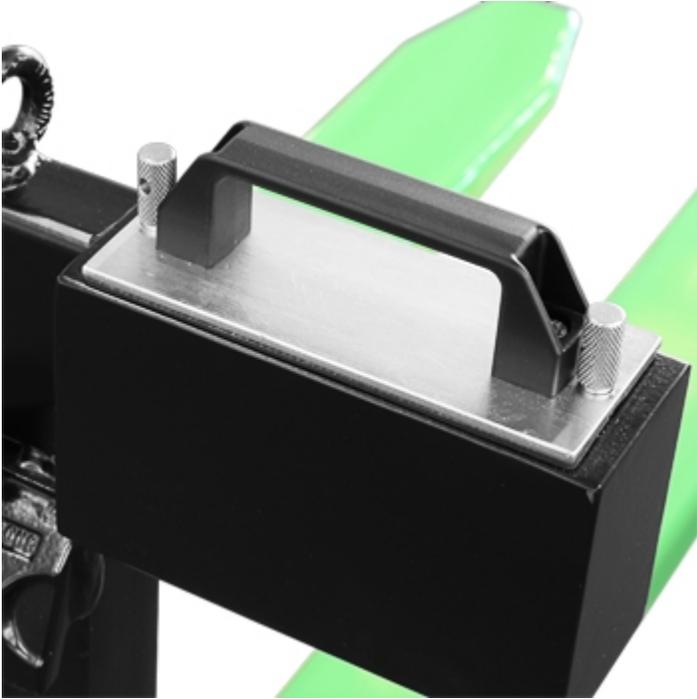



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

**DINI ARGEO  
FRANCE sarl**  
France

**DINI ARGEO  
GMBH**  
Germany

**DINI ARGEO  
UK Ltd**  
United Kingdom

**DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd**  
China

**DINI ARGEO  
OCEANIA**  
Australia



**COMPANY HEADQUARTERS**

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy  
Tel. +39.0536 843418

**SERVICE ASSISTANCE**

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE